



Барабанная установка Discover Drums USB

Руководство по эксплуатации

Введение

Содержимое упаковки

Барабанная установка Discover Drums USB
2 барабанных палочки
Кабель USB
Блок питания USB
ПО Discover Drums USB (*загрузка*)
Руководство

Поддержка

Для получения последней информации (требования к системе, совместимость и т.д.), а также для регистрации – <http://www.ionaudio.ru/products/muzykalnye-instrumenty-i-dj/discovery-drums/>

Для дополнительной поддержки - посетите ionaudio.ru/service.

Краткое описание

Питание:

Возьмите входящие в комплект кабель и блок питания USB для подключения барабанной установки к розетке 220В

либо

Подсоедините установку к компьютеру при помощи кабеля USB

либо

Снимите крышку с отсека для батареек, вставьте 6 батареек типа C, убедитесь в соблюдении полярности. Защелкните крышку на место.

Внимание:


- При ухудшении звучания барабана – замените батарейки, как можно скорее.
- Перед включение установки еще раз проверьте полярность
- Используйте батарейки только типа C.
- Если установка не будет использоваться длительное время – выньте батарейки для предотвращения их протекания. При протекании – вытрите жидкость внутри отсека для батареек.
- Не нагревайте батарейки, не разбирайте их, не бросайте в огонь.
- Сильное электромагнитное излучение может повлиять на работу установки – в этом случае поменяйте местоположение устаноки и перезагрузите ее.

Барабанная установка Discover Drums USB имеет 49 встроенных Ритмов:

1. Для выбора нужного Ритма используйте пронумерованные кнопки Ритмов или кнопки **Rhythm +/-**. При выборе нового ритма вначале дается отбивка из четырех ударов, затем начинается проигрывание ритма.
2. Нажмите **Start**. Ритм зазвучит, и подсветка снизу установки будет загораться при совпадении звука барабана с Ритмом – для облегчения обучения Ритмам.
3. Проигрывание Ритмов может управляться следующими кнопками:
 - Управление громкостью **Volume +/-**
 - Выбор Набора барабанов **Kit +/-** (без изменения Ритма). В установке «зашиито» 26 Наборов барабанов. (С каждым Ритмом связан по умолчанию один Набор барабанов, который активизируется при выборе ритма).

- Изменение темпа Ритма - **Tempo +/-**.
 - Нажмите **Lesson** для выключения барабанной составляющей Ритма – Вы сможете играть в одиночку. Подсветка снизу установки будет включаться при каждом ударе.
4. Нажмите **Stop** для выключения установки.

Устройство установки

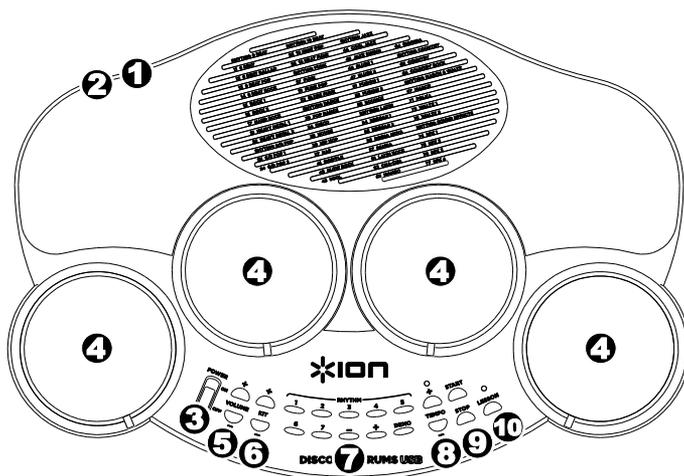

1. **Выход для наушников:** Для «тихой» игры подключите наушники.
2. **Порт USB:** Используйте кабель USB для подключения установки к компьютеру. Помимо питания, при помощи этого соединения можно отправлять и получать сигналы MIDI на/от вашего компьютера.
3. **Кнопка Включения/Выключения.**
4. **Тарелки:** играют при ударе по ним барабанными палочками.
5. **Управление громкостью Volume +/-.**
6. **Выбор набора барабанов Kit +/-.**
7. **Пронумерованные кнопки Ритмов:** используются для выбора Ритма. Можно проиграть Ритм, нажав **Demo**.
8. **Изменение Темпа Tempo +/-.**
9. **Начать/Остановить Ритм Start/Stop.**
10. **Кнопка Lesson:** Включение/выключение барабанной составляющей Ритма.

Приложение

Для получения полного списка MIDI сигналов, обратитесь к ionaudio.com/discover-drums-usb.

Предустановленные звуки

Number	Name
01	Большой барабан, злой
02	Большой барабан,
03	Большой барабан, рок
04	Большой барабан, Н
05	Большой барабан, аналог L
06	Удар сбоку
07	Малый барабан М
08	Малый барабан Н злой
09	Малый барабан рок L
10	SD рок обод
11	Аналоговый rimshot
12	Аналоговый малый барабан 1
13	Аналоговый малый барабан Н
14	Hi-hat, closed
15	Hi-hat, open
16	Аналоговый HH, closed 1
17	Аналоговый HH, open
18	Floor tom L
19	Low tom
20	Mid tom L
21	High tom
22	Crash cymbal 1
23	Analog cymbal
24	Ride cymbal 1
25	Metronome click

Number	Name
26	Metronome bell
27	Hand clap
28	Tambourine
29	Cowbell
30	High bongo
31	Low bongo
32	Conga H open
33	Conga L
34	Timbale H
35	Cabasa
36	Maracas
37	Claves
38	Triangle, open
39	Triangle, mute
40	Analog cowbell
41	One (1)
42	Two (2)
43	Three (3)
44	Four (4)
45	OK
46	Good
47	Very good
48	Excellent
49	FX
50	BLJ trill

Фон

Number	Name
01	Фортепиано
02	Вибрафон
03	Рок орган
04	Аккордеон
05	Гитара нейлоновыми струнами

Number	Name
06	Гитара металлическими струнами
07	Clean guitar
08	Muted guitar
09	Distorted guitar
10	Акустический бас

Number	Name
11	Finger bass
12	Fretless bass
13	Туба
14	Кларнет

Спецификация

Тарелки	4
Предустановленные звуки	50 (см. выше)
Backing Voices	14 (see Backing Voices above)
Ритмы	49
Питание	По USB кабелю – от компьютера или блок питания, либо от 6 батареек типа С (не входят в комплект).
Размеры (ширина x глубина x высота)	39.4x26.9x10.2 см
Вес	1.5 кг

Спецификация может быть изменена без предварительного извещения.

Лицензии и ТМ

ION Audio – зарегистрированная ТМ компании InMusic.

ionaudio.ru

Версия 1.1